Tablet pc

Brugervejledning

TF600T

ASUS bestræber sig på at fremstille miljøvenlige produkter og emballager for at sikre forbrugernes sundhed og minimere påvirkningen af miljøet. Reduktionen i antallet af manualsider overholder nedsættelsen af kuldioxid-udledning.

For at se en mere detaljeret brugervejledning samt relaterede oplysninger, bedes du venligst se brugervejledningen, der følger med din tablet pc, eller du kan besøge ASUS's supportside på http://support.asus.com/.

DA7510
November 2012

OPHAVSRET INFORMATION

Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen selv - på nogen måde kopieres, transmitteres, transkriberes, lagres på et søgesystem eller oversættes til andet sprog uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS LEVERER DENNE MANUAL "SOM DEN ER" - UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG BETINGELSER VEDRØRENDE SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET GIVENT FORMÅL. ASUS' DIREKTØRER, CHEFER, ANSATTE OG AGENTER ER IKKE I NOGET TILFÆLDE ANSVARLIGE FOR NOGEN SOM HELST INDIREKTE, SÆRLIG, TILFÆLDIG ELLER FØLGELIG SKADE (HERUNDER SKADE I FORM AF TAB AF FORTJENESTE, TAB AF FORRETNING, TAB AF BRUG ELLER DATA, FORSTYRRELSE AF FORRETNING OSV), SELV, HVIS ASUS ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER SOM FØLGE AF FEJL I DENNE MANUAL ELLER DETTE PRODUKT.

Produkter og selskabsnavne i denne manual kan være eller ikke være deres respektive virksomheders registrerede varemærker eller ophavsretter og tjener kun som identifikation og forklaring og til ejerens fordel uden nogen som helst hensigt om at krænke.

SPECIFIKATIONER OG INFORMATIONER I DENNE MANUAL SKAL KUN TJENE SOM INFORMATION OG KAN TIL HVER EN TID OG UDEN VARSEL ÆNDRES. DE FORPLIGTER IKKE PÅ NOGEN MÅDE ASUS. ASUS PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR FEJL OG UNØJAGTIGHEDER I DENNE MANUAL, HERUNDER I RELATION TIL PRODUKTET OG SOFTWAREN BESKREVET HERI.

Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt.

ANSVARSBEGRÆNSNING

Der kan opstå tilfælde, hvor du, som følge af mangler fra ASUS' side eller andet ansvar, er berettiget til erstatning fra ASUS. I alle sådanne tilfælde, uanset baggrunden for hvilken du er berettiget til erstatning fra ASUS, er ASUS kun ansvarlig - op til den listede kontraktpris - for skade på person (inklusive død), skade på fast ejendom, skade på konkret personlig ejendom samt for reel og direkte skade som følge af undladelse af eller fejl ved udførelse af de retslige forpligtelser under denne garanti.

ASUS vil kun være ansvarlig for og erstatte tab, skade, skader eller krav på basis af denne kontrakt, skadevoldende handling eller brud i henhold til denne garantierklæring.

Denne begrænsning gælder også ASUS' leverandører og forhandlere. Den er ASUS', dets leverandørers og din forhandlers maksimale, kollektive ansvar.

ASUS ER IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR: (1) TREDIEPARTS SKADESKRAV MOD DIG, (2) TAB AF ELLER SKADE PÅ DINE DATAREGISTRERINGER, (3) SÆRLIGE, TILFÆLDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR NOGEN ØKONOMISK FØLGESKADE (HERUNDER TAB AF FORTJENESTE OG OPSPARING), OGSÅ SELVOM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN FORHANDLER ER OPLYST OM MULIGHEDEN HERFOR.

SERVICE OG STØTTE

Besøg vores flersprogede websted: **http://support.asus.com**

Indholdsfortegnelse

Om denne manual 5

Konventioner, brugt i denne manual 6

Typografi 6

Pakken indeholder.....7

Sikkerhedsforskrifter 8

Sådan bruger du din Tablet pc 8

Sådan passer du på Tablet PC'en 9

Kapitel 1: Hardware-installation

Lær din tablet pc at kende..... 12

Set forfra 12

Set bagfra 14

Kapitel 2: Sådan bruger du din Tablet pc

Opsætning af din tablet pc..... 18

Opladning af din tablet pc 18

Opstart af din tablet pc 19

Sådan bruger du fingerbevægelser på din Tablet pc..... 20

Gestus 20

Sådan tilslutter du en HDMI-kompatibel skærm 22

Sådan bruges din USB dongle 23

Sådan bruger du din mobile dock 24

Lær din mobile dock at kende 24

Sådan sættes din tablet-pc i dock'en 27

Opladning af din tablet-pc på den mobile dock.....28

Sådan bruges berøringspladen.....29

Funktionstaster 31

Windows® 8 taster 32

Frakobling af din tablet-pc fra dock'en 33

Kapitel 3: Sådan arbejder du med Windows® RT

Sådan startes den første gang 36

Windows® RT låseskærm 36

Windows® XP 37

Startskærm 37

Windows® apps 37

Sådan arbejder du med Windows® apps 38

Brugertilpasning af apps 38

Sådan får du adgang til alle apps 38

Symbollinjen 39

Sådan starter du symbollinjen 39

Inde i symbollinjen 40

Snap-funktionen 41

Sådan bruges Snap 41

Tilslutning til internettet 43

Sådan aktiverer du Wi-Fi 43

Flytilstand 43

Slår Flytilstand til og fra 43

Internet Explorer 10 44

Sådan bruges IE10 44

Sådan fjerner du alt og geninstallerer Windows 46

Nedlukning af din tablet pc 47

Sådan sætter du din tablet pc til at slumre 47

Kapitel 4: ASUS Appss

Medfølgende apps fra ASUS 50

MyLibrary 50

MyDictionary 54

ASUS WebStorage 55

ASUS @vibe 67

SuperNote 69

Tillæg 73

Om denne manual

Denne manual indeholder oplysninger om hardwaren og softwaren i din Tablet pc. Den er organiseret i følgende kapitler:

Kapitel 1: Hardware-installation

Dette kapitel giver detaljerede oplysninger om hardwarekomponenterne i din Tablet pc.

Kapitel 2: Sådan bruger du din Tablet pc

Dette kapitel viser dig, hvordan du bruger de forskellige dele af Tablet pc'en.

Kapitel 3: Sådan arbejder du med Windows® RT

Dette kapitel giver en oversigt over, hvordan du bruger Windows® RT på din Tablet pc.

Kapitel 4: ASUS Apps

Dette kapitel fortæller om de ASUS apps, der følger med din Tablet pc.

Tillæg

Dette afsnit indeholder bemærkninger og sikkerhedserklæringer vedrørende Tablet pc'en.

Konventioner, brugt i denne manual

For at fremhæve nøgleoplysninger i denne manual, vises nogen tekst på følgende måde:

VIGTIGT! Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger, som skal følges for at udføre en opgave.

BEMÆRK: Denne meddelelse indeholder yderligere oplysninger og tips, som kan hjælpe med at udføre bestemte opgaver.

ADVARSEL! Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger, som skal følges mens du udfører bestemte opgaver, hvilket er af hensyn til din egen sikkerhed, og for at forhindre beskadigelse af dataene og komponenterne i din Tablet PC.

Typografi

Fed = Dette indikerer en menu eller et punkt, som skal vælges.

Fed + *Kursiv* = Dette henviser til afsnit i denne vejledning, hvor du kan finde yderligere oplysninger.

Pakken indeholder

NOTE:

- Hvis nogen af delene er beskadiget eller mangler, bedes du venligst kontakte din forhandler.
- Indholdet kan varierer fra land til land.

Tablet pc

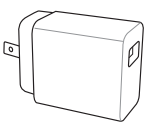

USB-oplader



Kabel til USB dock

Tekniske dokumenter og garantikort

USB-dongle

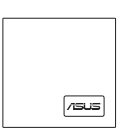

Rengøringsklud

Sikkerhedsforskrifter

Sådan bruger du din Tablet pc

Din Tablet pc må kun bruges i temperaturomgivelser på mellem 0°C og 35°C

Se mærkepladen til din Tablet pc i brugervejledningen, og sørg for at din strømadapter stemmer overens med denne værdi.

Efterlad ikke din tablet pc forbundet til strømforsyningen, når den er ladet helt op. Tablet pc'en er ikke beregnet til at være sluttet til en stikkontakt i længere tid.

Brug ikke beskadigede el-ledninger, perifere enheder og beskadiget tilbehør.

Men enheden er tændt, skal du altid sørge for at du ikke bærer eller tildækker din Tablet pc med materialer, som kan reducere luftventilationen.

Undgå, at stille din Tablet pc på ujævne eller ustabile arbejdsoverflader.

Det er muligt, at putte din Tablet pc gennem røntgenmaskinerne i lufthavne (bruges gerne på genstande, der sættes på transportbæltet), men de må ikke udsættes for magnetiske detektorer og magnetstave.

Kontakt dit rejseselskab for, at høre mere om relaterede tjenester på flyet, som du kan bruge, samt mulige begrænsninger, der skal overholdes, når du bruger din Tablet pc på flyet.

Sådan passer du på Tablet PC'en

Inden du rengører Tablet pc'en skal du frakoble netstrømmen og fjerne batterienheden (hvis den forefindes). Brug en en ren cellulosesvamp eller et rent vaskeskind med en lille smule ikke-slibende rengøringsmiddel og et par dråber varmt vand. Fjern overskydende fugt fra Tablet pc'en med en tør klud.

Brug ikke stærke opløsningsmidler som f.eks. fortynder, rensebenzin eller andre kemikalier på eller nær Tablet pc'en.

Anbring ikke genstande oven på Tablet pc'en.

Udsæt ikke Tablet pc'en for stærke magnetiske og elektriske felter.

Udsæt og brug den ikke Tablet pc'en i nærheden af væsker, regn eller fugt.

Udsæt ikke Tablet pc'en for støvede omgivelser.

Brug ikke Tablet pc'en nær gaslækager.

Kapitel 1: Hardware-installation

Lær din tablet pc at kende

Set forfra

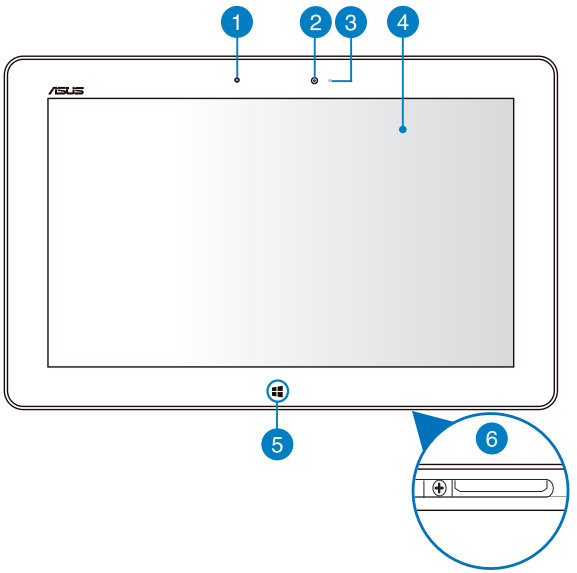

1 Omgivende lyssensor

Omgivende lyssensor identificerer mængden af omgivende lys i dit miljø. Det giver systemet mulighed for automatisk at justere lysstyrken på skærmen, afhængig af de omgivende lysforhold.

2 Kamera set forfra

Dette indbygget 2-megapixel kamera giver dig mulighed for, at tage billeder og optage videoer med din tablet pc.

3 Kameraindikator

Kameraindikator begynder, at lyse når det indbygget kamera er i brug.

4 Berøringsskærmen

Berøringsskærmen giver dig mulighed for, at betjene din tablet pc ved brug af forskellige berøringer.

5 **Windows® 8 berøringsknap**

Tryk på denne knap for, at gå tilbage til startskærmen. Hvis du allerede er på startskærmen, skal du trykke på denne knap for, at gå tilbage til den senest åbnet app.

6 **Dock port**

Brug dock porten til at oplade batterienheden eller til at levere strøm til tablet pc'en. Denne port giver dig også mulighed for at tilslutte den medfølgende USB dongle til brug for USB 2.0.

Hvis du har købt en mobildock som tilbehør, kan du slutte den til dock porten så den understøtter tastatur, berøringsplade og USB 2.0 port-funktioner.

Set bagfra

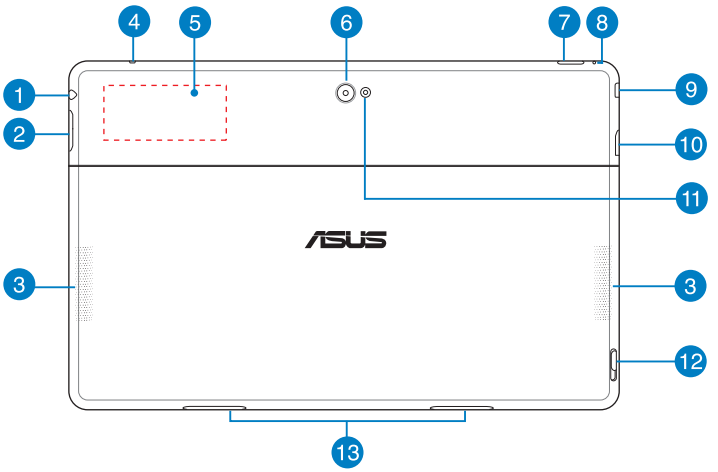

1 Hovedtelefonstik/udgangsstik

Dette stik giver dig mulighed for, at slutte forstærket højttalere og hovedtelefoner til lyd-udgangsstikket på din tablet pc. Du har også mulighed for, at slutte en ekstern mikrofon til dette stik på din tablet pc.

2 Lydstyrkeknap

Tryk på denne knap for, at skrue op og ned for lyden.

3 Højttaler

Din tablet pc er udstyret med en indbygget, stereohøjttaler af høj kvalitet.

4 Mikrofon

Den indbyggede mikrofon kan bruges til videokonferencer, stemmeindtaling og enkle lydoptagelser.

5 Indbygget NFC-tag (Near Field Communication)

Den indbygget NFC-tag giver dig mulighed for, at dele dine kontakter, billeder, videoer, forretningskort samt andre filer. For at bruge din NFC-tag, skal du stille NFC-tag'en på din tablet pc i nærheden af en anden NFC-aktiveret enhed.

6 Kamera set bagfra

Dette indbygget 8-megapixel kamera giver dig mulighed for, at tage HD-billeder og optage HD-videoer med din tablet pc.

7 Tænd/sluk-knap

Tryk på tænd/sluk-knappen for, at slukke din tablet pc, sætte den til at slumre eller i dvale, samt for at vække den hvis den slumre eller er i dvale.

Hold tænd/sluk-knappen nede i 8 sekunder, for at tvinge din tablet pc til at slukke, hvis den holder op med at reagere.

Batteriopladningsindikator

Denne to-farvede lysdiode, som findes på tænd/sluk-knappen, har følgende visuelle indikationer, som viser batteriets opladestatus:

Farve	Status
Hvid	Fuldt opladet.
Orange	Opladefunktion.
Dæmpet	Strømadapteren er ikke sluttet til din tablet pc.

8 Manuel nulstillingshul

Hvis systemet holder op med at reagere, skal du stikke en udfoldet papirclip ind i hullet, så du tvinger din tablet pc til at genstarte.

ADVARSEL! Hvis systemet tvinges til at genstarte, vil du muligvis tabe nogle data. Vi anbefaler stærkt at du regelmæssigt laver sikkerhedskopier af dine data.

9 Micro HDMI-port

Denne port er til et micro HDMI-stik (High-Definition Multimedia Interface), overholder HDCP og tillader således afspilning af HD dvd, Blu-ray og andet beskyttet indhold.

10 Micro SD-kort port

Din Tablet pc er udstyret med et ekstra indbygget kortlæserstik, som understøtter microSD, microSDHC og micro SDXC-kort.

11 Kamera LED-flash

Brug LED-flashen når du tager billeder eller optager video på steder med lidt lys.

Du kan indstille LED-flashen på følgende indstillinger:

Indstiling	Beskrivelse
AUTO (AUTOM.)	Systemet bruger automatisk LED-flashen, afhængig af hvor meget lys der er, når du tager billeder.
ON (TIL)	Systemet bruger hele tiden LED-flashen, når du tager billeder, ligemeget hvordan lysforholdene er.
TORCH (LAMPE)	Systemet bruger LED-flashen som en konstant lyskilde eller lampe, når du tager billeder eller optager video.
OFF (FRA)	Systemet slår LED-flashen fra.

12 Lås på mobildock

Tryk låsen ned, for at frigive din Tablet pc fra mobildocken.

13 Huller til hængsel

Sørg for at hullerne til hængslet passer med disse huller, og sæt Tablet pc'en i for at fastgøre den til docken.

Kapitel 2:
Sådan bruger du din Tablet pc

Opsætning af din tablet pc

Opladning af din tablet pc

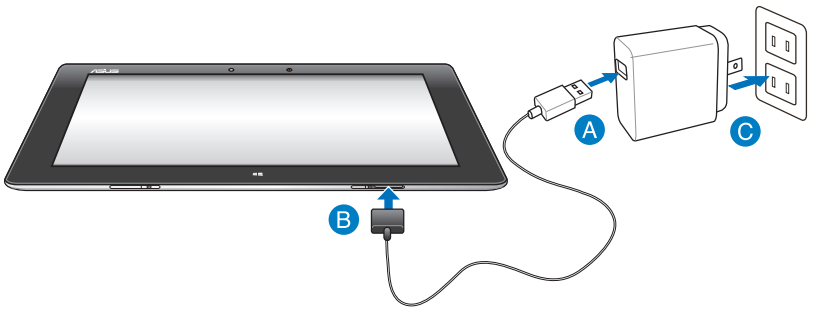

Sådan oplader du din tablet pc:

A Slut dit USB-Dock-kabel til strømadapteren.

B Slut 36-bens stikket til din tablet pc.

C Slut strømadapteren til en stikkontakt.

VIGTIGT!

- Sørg for kun, at bruge strømadapteren til din tablet-pc (TF600T serien), samt USB dock-kablet til, at oplade din tablet pc og din mobile dock. Hvis du bruger en anderledes strømadapter, kan det ødelægge disse enheder.
- Sørg for, at USB-stikket med de 36 ben er forbundet ordentlig til din mobile dock.
- Sørg for at du slutter strømadapteren til en rigtig stikkontakt med den rigtige spænding. Denne adapters udgangsspænding er DC 5V, 2A.
- Når du bruger din Tablet pc mens strømadapteren er tilsluttet, skal du sørge for at den jordforbundne stikkontakt er i nærheden af enheden og at den er nemt tilgængelig.
- Oplad din mobile dock i 8 timer, før du bruger dens batteri for første gang.

Opstart af din tablet pc

Sådan tænder du for din tablet pc:
Tryk på tænd/sluk knappen.

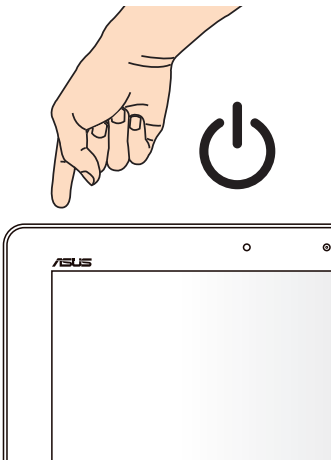

Sådan bruger du fingerbevægelser på din Tablet pc

Med gestus kan du starte programmer og få adgang til indstillingerne på din Tablet pc. Funktionerne kan aktiveres med håndbevægelser på Tablet pc'ens skærm.

Gestus

Før fingeren fra venstre kant

Før fingeren fra venstre skærmkant for at blande dine kørende apps.

Før fingeren fra højre kant

Før fingeren fra højre skærmkant for at starte Symbollinjen.

Før fingeren fra øverste kant

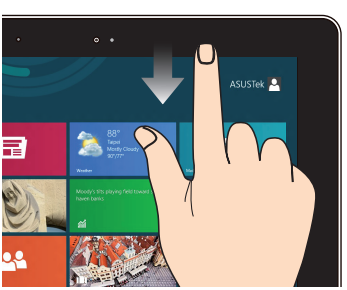

- Før fingeren på Startskærmen fra skærmens øverste kant for at se linjen Alle Apps.
- Før fingeren i en kørende app fra øverste skærmkant for at se dens menu.

Før fingeren

Før fingeren for at rulle op og ned og før fingeren for at panorere skærmen til venstre eller højre.

Zoom ud

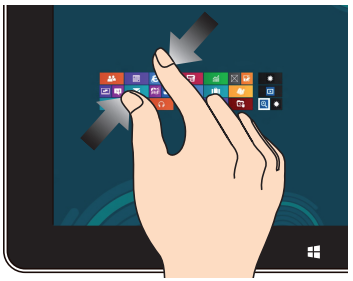

Saml dine to fingre på berøringspanelet.

Zoom ind

Spred dine to fingre på berøringspanelet.

Tryk og hold

- For at flytte en app skal du holde app-flisen og trække den til det ønskede sted.
- For at lukke en app skal du trykke og holde på topsiden af den kørende app og trække den ned til bunden af skærmen for at lukke den.

Tryk/dobbelttryk

- Tryk på en app for at starte den.
- I skrivebordstilstand dobbelttrykker du på et program for at starte det.

Sådan tilslutter du en HDMI-kompatibel skærm

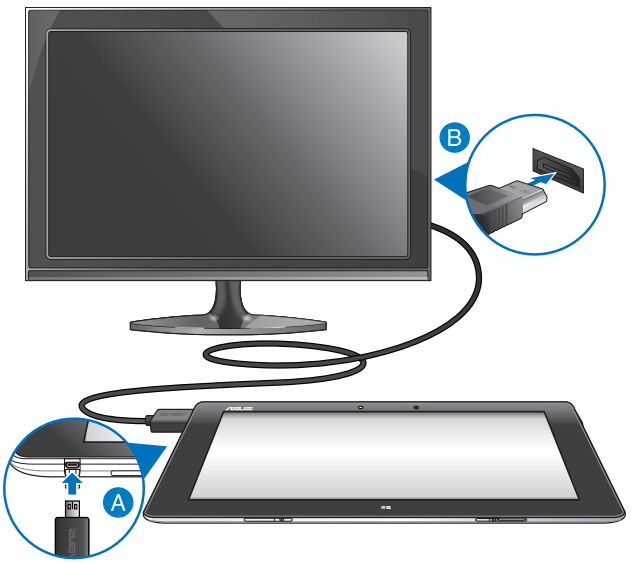

Sådan tilslutter du en HDMI-kompatibel skærm:

A Slut mikro-HDMI-stikket til micro-HDMI-porten på Tablet pc'en.

B Sæt HDMI-kablet i HDMI-porten på en HDMI-kompatibel skærm.

Sådan bruges din USB dongle

Din USB-dongle giver dig mulighed for, at slutte en USB-enhed til din tablet pc. Når du har sluttet din USB dongle til, har du mulighed for at åbne indholdet på dit flash-drev, eller din eksterne harddisk, samt forbinde til eksterne USB-højttalere, bruge en mus eller et tastatur eller andre USB-enheder.

Sådan bruger du din USB-dongle:

A. Slut den medfølgende USB-dongle's stik til dock-stikket på din tablet pc.

B. Sæt USB-enheden i USB porten på USB donglen.

VIGTIGT! Sørg for, at 36-bens USB-dongle er sat ordentligt i din tablet pc.

Sådan bruger du din mobile dock

Lær din mobile dock at kende

Set oppefra

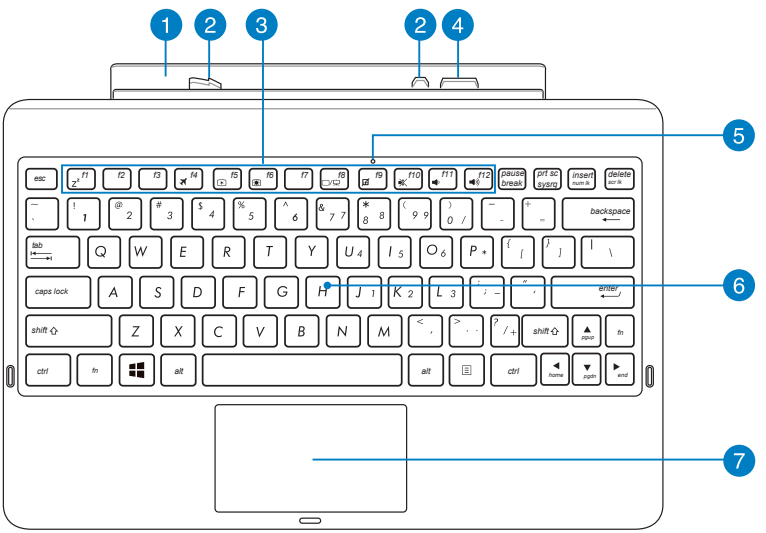

1 Hængsel

Hængslet giver dig mulighed for, at forbinde din tablet pc til den mobile dock.

2 Hængsler

Hængslerne giver dig mulighed for fastgøre Tablet pc'en til mobildocken.

3 Funktionstaster

Funktionstasterne giver dig mulighed for, at udføre forskellige opgaver på din tablet-pc.

> **BEMÆRK:** Se venligst afsnittet ***Funktionstaster*** for yderligere oplysninger.

4 Dock-stik

Dock-stikket forbinder Tablet pc'en til mobiledocken og omdanner derved Tablet pc'en til en traditionel notebook. Når den er tilsluttet, kan du bruge et almindeligt QWERTY-tastatur, USB 2.0-forbindelser og forlænger batteritiden til op til 16 timer.

5 Touchpad-indikator

Denne indikator begynder, at lyse når du afbryder touchpad'en fra din mobile dock.

6 Tastatur

Tastaturet er QWERTY-tastatur i fuld størrelse, som har en behagelig følgedybte, når du taster. Det giver dig også mulighed for, at bruge funktionstasterne, hvilket giver dig hurtig adgang til Windows, og til andre multimediefunktioner.

BEMÆRK: Tastaturet er anderledes fra land til land.

7 Touchpad

Touchpad'en giver dig mulighed for, at navigere på skærmen ved brug af fingerbevæger, som giver dig en intuitiv brugeroplevelse. Den fungerer også som en almindelig mus.

BEMÆRK: Se venligst afsnittet ***Sådan bruger du touchpad'en*** for yderligere oplysninger.

Set fra venstre

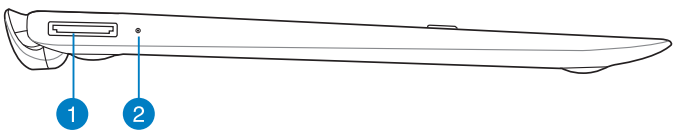

Set fra højre

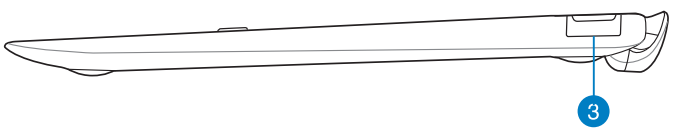

1 **USB Dock port**

Sæt USB dock-kablet til denne port, så din mobildock strømforsynes, og det indvendige batteri oplades.

2 **Batteriopladningsindikator**

Den tofarvede LED-indikator giver dig en visuel indikation af batteriniveauet.

Se nedenstående oversigt for yderligere oplysninger:

Farve	Status
Hvid	Fuldt opladet.
Orange	Opladefunktion.
Dæmp	Strømadapteren er ikke sluttet til din mobile dock.

3 **USB 2.0 port**

USB-porten (Universal Serial Bus) er kompatibel med USB 2.0 og USB 1.1 enheder, såsom tastaturer, pegeenheder, flash-diskdrev, eksterne harddiske, højttalere, kameraer og printere.

Sådan sættes din tablet-pc i dock'en

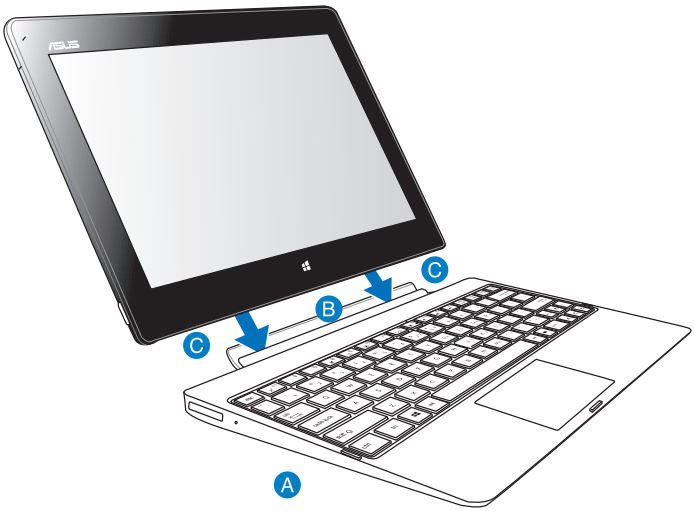

Sådan sætter du din tablet-pc i dock'en:

A Stil din mobile dock på en flad og stabil overflade.

B Hold din tablet-pc ved siden af den mobile dock.

C Sæt din tablet-pc ordentligt i hængslet. Herefter vibrerer din tablet-pc, hvilket indikerer at den sidder ordentligt i dock'en.

VIGTIGT! Sørg altid for, at løfte hele udstyret på bunden, når din tablet-pc er sat i den mobile dock.

Opladning af din tablet-pc på den mobile dock

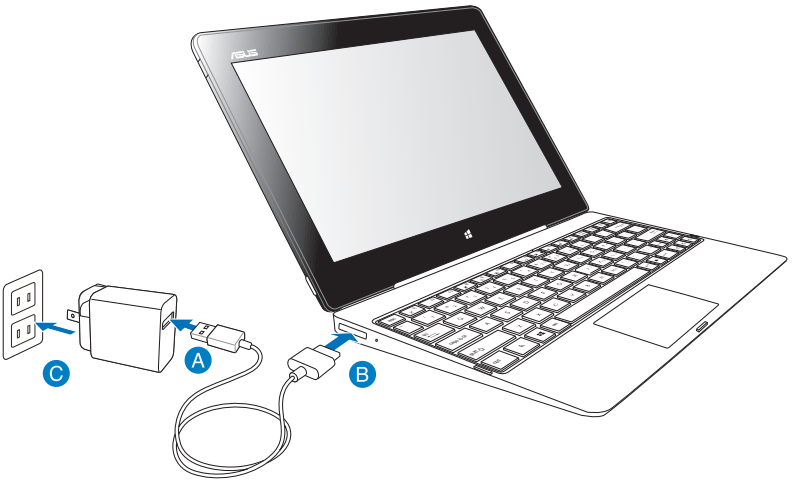

Sådan oplader du din tablet-pc på den mobile dock

A Slut dit USB-Dock-kabel til strømadapteren.

B Sæt 36-bens stikket i porten på dock'en.

C Slut strømadapteren til en stikkontakt.

VIGTIGT!

- Sørg for kun, at bruge strømadapteren til din tablet-pc (TF600T serien), samt USB dock-kablet til, at oplade din tablet pc og din mobile dock. Hvis du bruger en anderledes strømadapter, kan det ødelægge disse enheder.
- Sørg for, at USB-stikket med de 36 ben er forbundet ordentlig til din mobile dock.
- Sørg for at du slutter strømadapteren til en rigtig stikkontakt med den rigtige spænding. Denne adapters udgangsspænding er DC 5V, 2A.
- Når du bruger Tablet pc'en med en strømadapter, skal du sørge for at stikkontakten har jordforbindelse, og at den er tæt på og nem at få adgang til.
- Oplad din mobile dock i 8 timer, før du bruger dens batteri for første gang.

Sådan bruges berøringspladen

Bevægelser med en finger

Bevæg finger

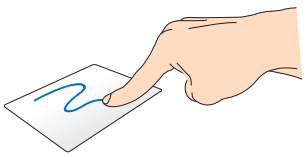

Før fingeren hen over touchpad'en for at bevæge markøren.

Tryk/dobbelttryk

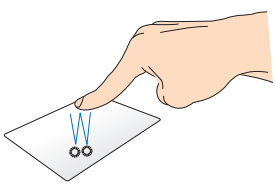

- I startskærmen, skal du trykke på en app for at åbne den.
- På skrivebordet, skal du dobbeltklikke på et punkt for, at åbne det.

Træk-og-slip

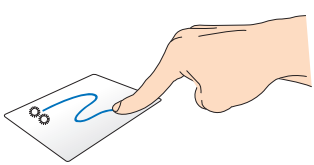

Dobbelttryk på et punkt, og før herefter den samme finger uden at tage den af touchpad'en. For at slippe punktet på dets nye sted, skal du tage din finger af touchpad'en.

Bevægelser med to fingre

Rulning med to fingre (op/ned)

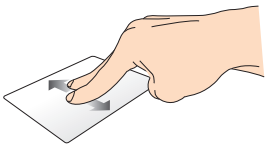

Før to fingre, for at rulle op og ned.

Rulning med to fingre (venstre/højre)

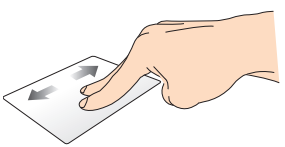

Før to fingre, for at gå til venstre og højre.

Træk-og-slip

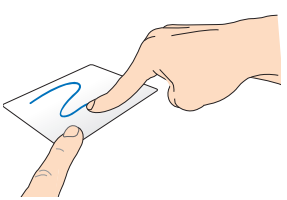

Vælg et punkt, og hold venstre knap nede. Brug din anden finger, før den nedad touchpad'en for, at trække-og-slippe punktet til en andet sted.

Funktionstaster

Funktionstasterne på den mobile dock til din tablet-pc, starter handlinger på -startskærmen og på skrivebordet, hvis du bruger Windows® RT.

BEMÆRK: Tastaturlayoutet på din mobile dock er forskellig fra land til land, men deres funktioner er de samme.

fn + f1 Sætter din tablet-pc til at slumre

fn + f4 Slår **Flytilstand** til og fra

BEMÆRK: Når denne funktion er aktiveret, deaktiverer **Flytilstand** trådløse forbindelser.

fn + f5 Reducerer skærmens lysstyrke

fn + f6 Øger skærmens lysstyrke

fn + f8 Aktiverer indstillingerne for anden skærm.

BEMÆRK: Sørg for, at den anden skærm er forbundet til din tablet-pc.

fn + f9 Aktiverer og deaktiverer touchpad'en.

BEMÆRK: Lysindikatoren ovenfor denne tast, begynder at lyse når du deaktiverer touchpad'en.

fn + f10 Slår højttaleren til og fra.

fn + f11 Skruer ned for lyden.

fn + f12 Skruer op for lyden.

Windows® 8 taster

Disse to særlige Windows® taster på din mobile dock, bruges som følgende:

Tryk på denne knap for, at gå tilbage til -startskærmen. Hvis du allerede er på -startskærmen, skal du trykke på denne knap for, at gå tilbage til den senest åbnet app.

- I -startskærmen, skal du vælge en app og trykke på denne tast, for at åbne indstillingslinjen.

  BEMÆRK: Brug piltasterne til, at vælge en app.

- På skrivebordet, skal du trykke på denne tast for, at lave et højreklik.

Frakobling af din tablet-pc fra dock'en

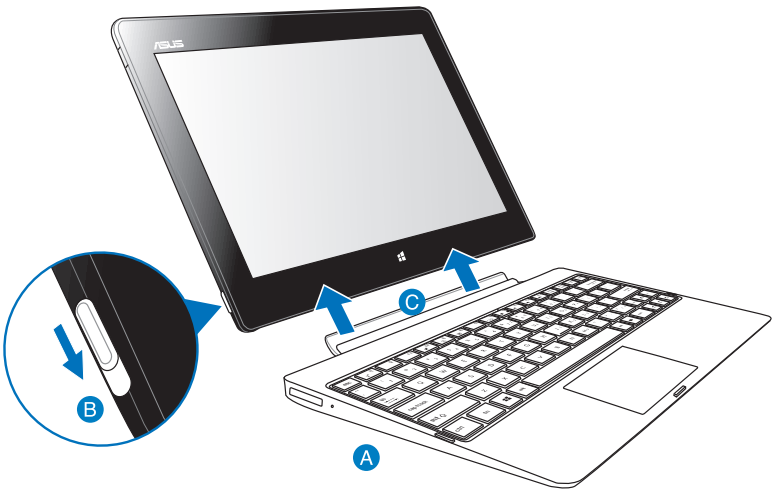

Sådan tager du din tablet-pc ud af dock'en:

A Stil alt udstyret på en flad og stabil overflade.

B Tryk låsen ned, for at frigive din tablet-pc fra den mobile dock.

C Løft din tablet-pc for, at tage den ud af dine mobile dock.

Kapitel 3: Sådan arbejder du med Windows® RT

Sådan startes den første gang

Når du starter din Tablet pc første gang, vises en række skærmbilleder, der hjælper dig med at konfigurere de grundlæggende indstillinger for Windows® RT operativsystemet.

Sådan startes den første gang:

1. Tænd for Tablet pc'en.
2. Læs licensbetingelserne omhyggeligt. Afkryds **Jeg accepterer licensbetingelserne for brugen af Windows** og tryk på **Accepter**.
3. Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere følgende grundelementer:
   - Personaliser
   - Indstillinger
4. Når du har konfigureret grundelementerne, vises Windows® RT video selvstudiet. Se dette selvstudium for at få mere at vide om funktionerne i Windows® RT.
5. Log på din brugerkonto for at gå til Startskærmen.

Windows® RT låseskærm

Når din Tablet pc starter Windows® RT operativsystemet, eller når den er i slumre- eller dvaletilstand, vises Windows® RT låseskærmen muligvis. Før fingeren op ad låseskærmen for at gå til Startskærmen.

Windows® XP

Windows® RT leveres med en flisebaseret brugergrænseflade (UI), hvor du kan organisere og let få adgang til Windows® apps fra Startskærmen. Den indeholder bl.a. følgende funktioner, som du kan bruge, når du arbejder med din Tablet pc.

Startskærm

Startskærmen kommer frem, når du har logget på din brugerkonto. Den hjælper dig med, at samle alle dine ønskede programmer og applikationer på et sted.

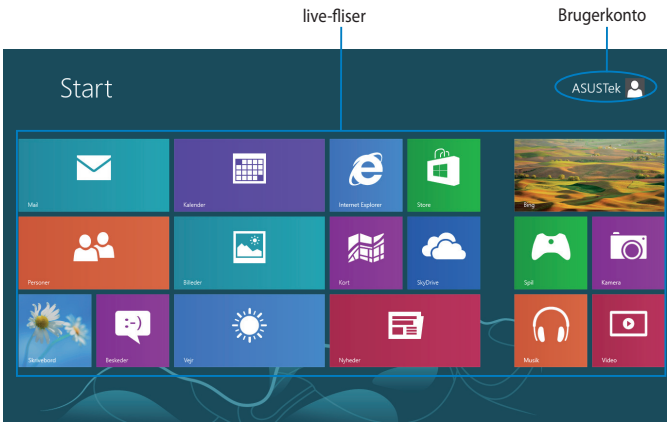

Windows® apps

Du kan brugerdefinere denne gruppe af applikationer, så de er samlet til dit arbejde og andet på din Tablet pc. Hver af dem repræsenterer en bestemt funktion, som du kan bruge og dele via dine netværksforbindelser.

BEMÆRK: Nogle apps kræver, at du logger på din Microsoft-konto, før de kan startes helt.

Sådan arbejder du med Windows® apps

Brugertilpasning af apps

Du kan ændre størrelse eller frigive apps fra Startskærmen.

Ændre størrelse på apps

Sådan ændrer du størrelse på en app-flise:

1. Før fingeren ned ad app-flisen for at vælge og starte indstillingslinjen.
2. Tryk på

for at reducere eller tryk på

for at forstørre app-flisen.

Frigive apps

Sådan frigiver du en app:

1. Før fingeren ned ad app-flisen for at vælge og starte indstillingslinjen.
2. Tryk på

for at frigive en app.

Sådan får du adgang til alle apps

Sådan starter du Apps-skærmen

Sådan viser du alle apps:

1. Før fingeren fra øverste eller nederste skærmkant for at starte **Alle apps**-linjen.
2. Tryk på

for at vise alle installerede apps på din Tablet pc.

Sådan fastgør du flere apps til Startskærmen

Sådan fastgør du en app:

1. Før fingeren på Apps-skærmen ned ad app'en for at vælge og starte indstillingslinjen.
2. Tryk på

for at fastgøre den valgte app til Startskærmen.

Symbollinjen

Symbollinjen er en værktøjslinje, som du kan finde på højre siden af din skærm. Den består af flere værktøjer, som giver dig mulighed for at dele programmer, og som giver dig hurtig adgang til at tilpasse indstillingerne på din Tablet pc.

Sådan starter du symbollinjen

BEMÆRK: Når du åbner symbollinjen, vises den først med en række hvide ikoner. Billedet ovenfor viser hvordan symbollinjen ser ud, når du bruger den for første gang.

Før fingeren fra højre skærmkant for at starte Symbollinjen.

Hvis du bruger din Tablet pc med ASUS mobil-dock'en (tilbehør), flytter du musemarkøren til højre skærmkant for oven eller neden og trykker på ⊞ + C.

Inde i symbollinjen

Søg

Dette værktøj giver dig mulighed for at søge efter filer, applikationer eller på din Tablet pc.

Del

Dette værktøj giver dig mulighed for, at dele applikationer via sociale netværker og e-mail.

Start

Dette værktøj får skærmen til, at gå tilbage til startskærmen. Du kan også gå tilbage til en nylig brugt applikation via startskærmen.

Enheder

Dette værktøj giver dig mulighed for at få adgang til og dele filer med enheder, som er sluttet til din Tablet pc, som f.eks. en ekstern skærm eller printer.

Indstillinger

Dette værktøj giver dig mulighed for at få adgang til indstillingerne på din Tablet pc.

BEMÆRK: For at sikre at din mobildock (tilbehør) også er opdateret med de seneste opdateringer fra Windows®, skal du sætte din tablet-pc i mobildock'en, når du i Windows® ser opdateringsmeddelelser.

Snap-funktionen

Snap-funktionen viser to apps side om side, hvor du kan arbejde eller skifte imellem de to apps.

VIGTIGT! Sørg for at din Tablet pc's skærmopløsning er sat til 1366 x 768, før du bruger Snap-funktionen.

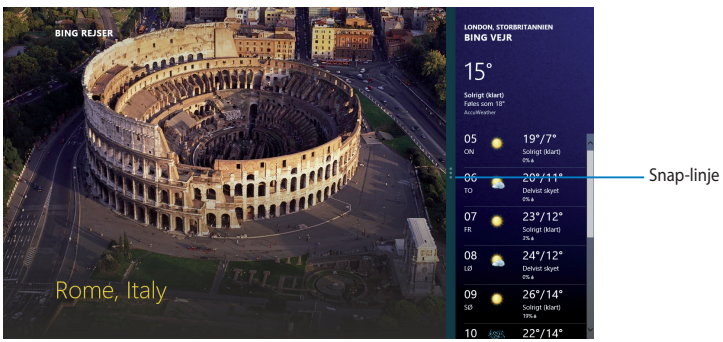

Sådan bruges Snap

Du kan aktivere Snap med berøringspanelet på din Tablet pc ved at udføre følgende trin:

1. Start den app, du vil bruge Snap på.
2. Tryk og hold på app'ens øverste del og træk den til venstre eller højre side af skærmen, indtil Snap-linjen vises.
3. Start en anden app.

Hvis du bruger din Tablet pc med ASUS mobil-docken (tilbehør), kan du udføre en af følgende handlinger for at aktivere Snap ved hjælp af berøringspladen eller tastaturet.

Sådan bruges berøringspladen

Sådan bruger du berøringspladen:

1. Start den app, du vil bruge Snap på.
2. Hold musemarkøren op foroven på din skærm.
3. Når markøren ændres til et hånd-symbol, skal du trække og slippe app'en til venstre eller højre side af skærmpanelet.
4. Start en anden app.

Brug af tastatur

Sådan bruger du tastaturet:

1. Start den app, du vil bruge Snap på.
2. Tryk på ⊞ + .
3. Start en anden app.
4. Skift imellem apps ved at trykke på ⊞ + J.

Tilslutning til internettet

Få adgang til e-mails, gå på nettet og del programmer via sociale netværk med Wi-Fi-forbindelsen på din Tablet pc.

VIGTIGT! Slå **Flytilstand** fra for at aktivere Wi-Fi.

Sådan aktiverer du Wi-Fi

Sådan aktiveres Wi-Fi:

1. Åbn Symbollinjen.
2. Tryk på

og på

.
3. Tryk for at vælge et adgangspunkt på listen over tilgængelige Wi-Fi-forbindelser og tryk så på **Connect (Forbind)**.
4. Når du bliver bedt om en adgangskode, skal du indtaste denne og trykke på **Next (Næste)**.
5. Hvis du vil aktivere deling mellem din Tablet pc og andre trådløse systemer, trykker du på **Yes, turn on sharing and connect to devices (Ja, slå deling til og forbind til enheder)**. Tryk på **No, don't turn on sharing or connect to devices (Nej, slå ikke deling til og forbind ikke til enheder)**, hvis du ikke vil aktivere delefunktionen.

Flytilstand

Flytilstand deaktiverer trådløse forbindelser, hvilket bevirker, at du trygt kan bruge Tablet pc'en, når du flyver.

BEMÆRK: Kontakt dit rejseselskab for, at høre mere om relaterede tjenester på flyet, som du kan bruge, samt mulige begrænsninger, der skal overholdes, når du bruger din tablet pc på flyet.

Slår Flytilstand til og fra

Sådan slår du Flytilstand til eller fra:

1. Åbn Symbollinjen.
2. Tryk på

og på

.
3. Flyt skyderen til venstre for at slå **Flytilstand** fra, eller flyt den til højre for at slå **Flytilstand** til.

Internet Explorer 10

Internet Explorer 10 (IE10) giver en mere intuitive, hurtigere og sikrere måde at browse og dele dine foretrukne websteder.

BEMÆRK: Sørg for at du er forbundet til Internet, før du bruger IE10.

Sådan bruges IE10

Sådan bruges IE10:

1. På Startskærmen trykkes på .
2. I webadresselinjen indtastes webadressen og der trykkes på .

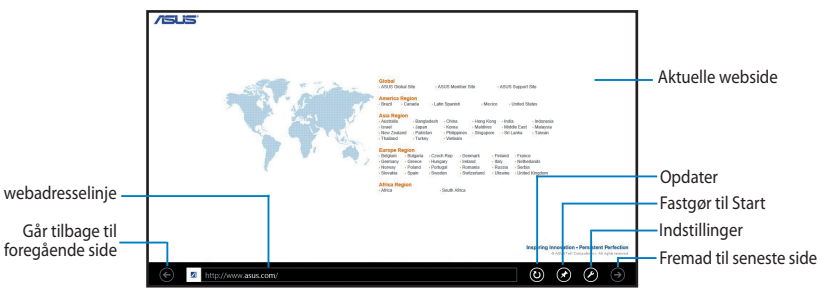

Tilføje og lukke faner

Faner er de sider, du browser på, som vises i miniaturer på Menu-linjen.

Sådan tilføjes en ny fane:

1. Før fingeren fra øverste eller nederste kant af IE10-siden for at vise Menu-linjen.
2. Tryk på .
3. I webadresselinjen indtastes webadressen og der trykkes på .

Sådan lukker du en fane:

1. Før fingeren fra øverste eller nederste kant af IE10-siden for at vise Menu-linjen.
2. Tryk på på den fane, du vil lukke.
3. Hvis du vil lukke alle faner, trykker du på **> Close tabs (Luk faner)**.

BEMÆRK: Denne handling lukker alle faner, bortset fra den aktuelle side, der vises på skærmen.

Sådan fjerner du alt og geninstallerer Windows

Du kan gendanne indstillingerne på din Tablet pc til dens oprindelige fabriksindstillinger ved brug af **Remove everything and reinstall (Fjern alt og geninstaller)** under pc-indstillinger. Se trinene nedenfor for at bruge denne mulighed.

VIGTIGT! Sørg for at sikkerhedskopiere alle dine data, før du bruger denne mulighed.

BEMÆRK: Dette kan godt tage et stykke tid.

1. Åbn Symbollinjen.
2. Klik på Indstil **> Change PC Settings (Tilpas pc-indstillinger) > General (Generelt).**
3. Rul ned for at se muligheden Remove everything and reinstall Windows (Fjern alt og geninstaller Windows). Klik under denne mulighed på **Get Started (Kom godt i gang).**

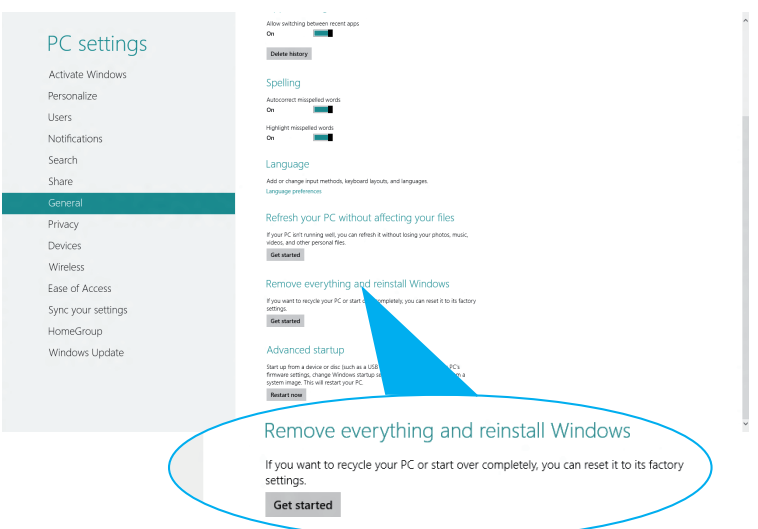

4. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre geninstallationen og nulstillingen.

Nedlukning af din tablet pc

Du kan slukke for din tablet pc på en af følgende måder:

- Tryk på

på symbollinjen, og tryk herefter på

> Luk ned , for at lukke ned på normal vis.
- I log-in-skærmen skal du trykke på

> Luk ned.
- Hvis din tablet pc ikke reagerer, skal du holde tænd/sluk-knappen nede i mindst 8 sekunder, indtil din tablet pc slukker.

Sådan sætter du din tablet pc til at slumre

For at sætte din tablet pc til at slumre, skal du trykke på tænd/sluk-knappen en gang.

Kapitel 4: ASUS Appss

Medfølgende apps fra ASUS

MyLibrary

Med MyLibrary, en integreret brugergrænseflade til dine bogsamlinger, kan du anbringe og sortere dine købte eller downloadede e-bøger efter titel, forfatter eller dato.

BEMÆRK: MyLibrary understøtter kun e-bøger i ePub-format.

MyLibrary hovedskærm

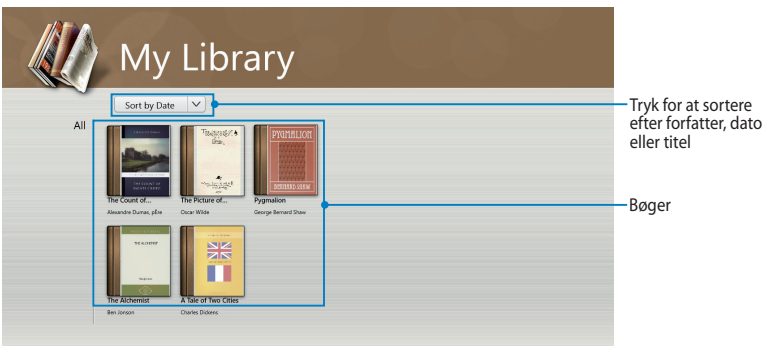

Importere e-bøger

Hvis du vil importere flere e-bøger til din boghylde, kan du udføre følgende trin:

1. Før fingeren fra øverste eller nederste skærmkant for at starte indstillingslinjen.
2. Tryk på Import og så på **Files (Filer)** for at finde de e-bøger, du vil tilføje i din boghylde.

3. Tryk på de e-bøger, du vil tilføje i din boghylde, og tryk så på **Open (Åbn)**.

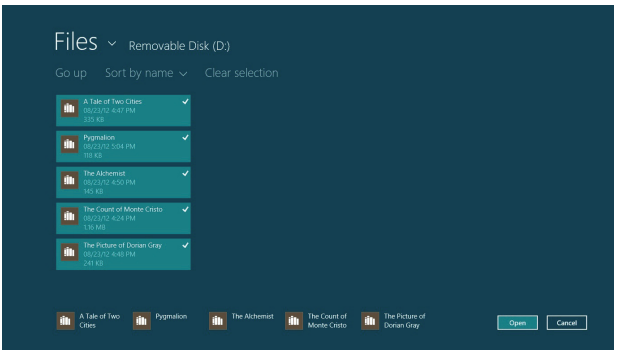

Sådan læser du en e-bog

Når du læser en e-bog, trykker eller fører du fingeren til højre for at bladre til næste side eller til venstre for at bladre til forrige side.

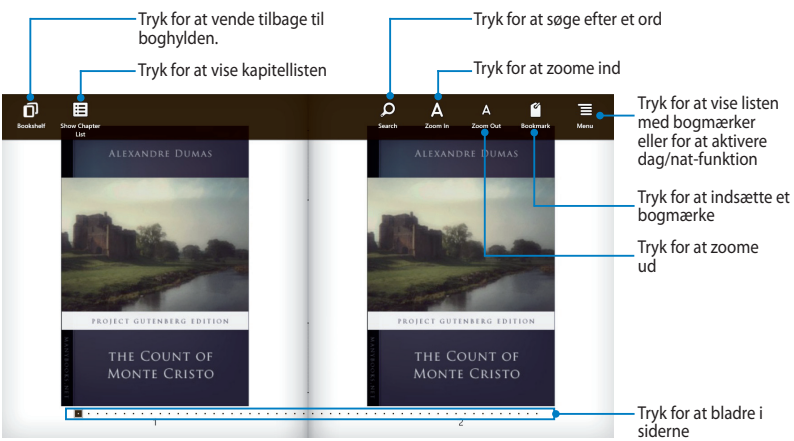

Sådan anbringes et bogmærke

Bogmærket kan du bruge til at markere sider i en bog, så du let kan vende tilbage til den sidste side, du har læst.

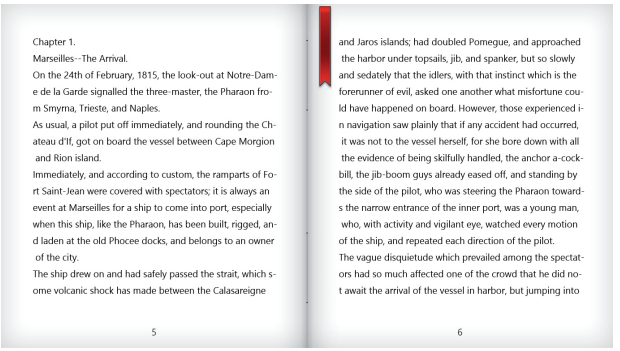

Sådan anbringes et bogmærke:

1. Før fingeren fra e-bogens øverste eller nederste kant for at vise indstillingslinjen.
2. Tryk på

for at markere siden. Du kan også markere så mange sider, du vil.
3. Hvis du vil vise siderne med bogmærker, trykker du på

og dernæst på den side, du vil åbne.

Sådan tager du notater på siden

Hvis du tager et notat i e-bogen, kan du f.eks. angive betydningen af et ord, kopiere et ord eller en sætning, dele via e-mail eller oversætte til et andet sprog.

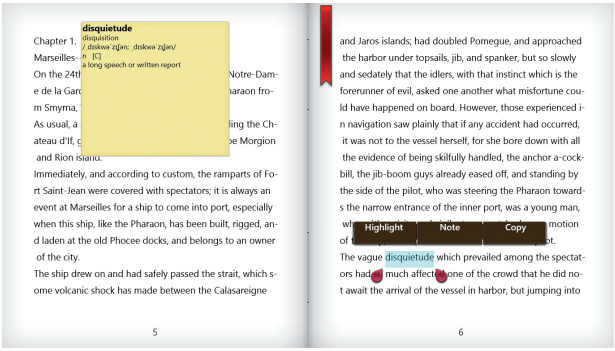

Sådan markerer du et notat:

1. Tryk og hold på et ord, indtil værktøjsmenuen og ordbogsnotatet vises.

   BEMÆRK: Du markerer en sætning ved at trykke og holde på et ord og føre fingeren for at vælge. Når du vælger en sætning, vises ordbogen ikke.

2. Tryk på **Highlight (Fremhæv)** for at markere ordet eller sætningen. Tryk på **Note (Notat)** for at registrere det valgte ord eller sætning. Tryk på **Copy (Kopier)** for at kopiere det valgte ord eller sætning og indsætte det i et tekstprogram.

   NOTATER:

   - Hvis du vil oversætte et ord eller en sætning, trykker du på **Highlight (Fremhæv)**. Tryk på det fremhævede ord eller sætning og tryk på **Translation (Oversættelse)** og vælg et sprog**.**
   - Hvis du vil dele et ord eller en sætning, trykker du på **Share (Del)** og vælger et program, du vil bruge til deling.

3. Hvis du vil vise siderne med gemte notater, trykker du på Menu og dernæst på det notat, du vil åbne.

MyDictionary

MyDictionary er et integreret referenceprogram, du kan bruge til at lære definition, udtale og oversættelse af et ord eller en sætning.

Skærmen Dictionary (Ordbog)

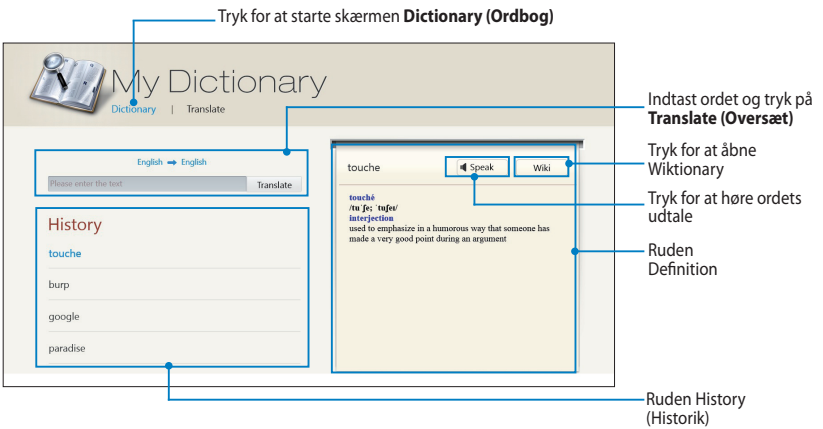

Skærmen Translate (Oversæt)

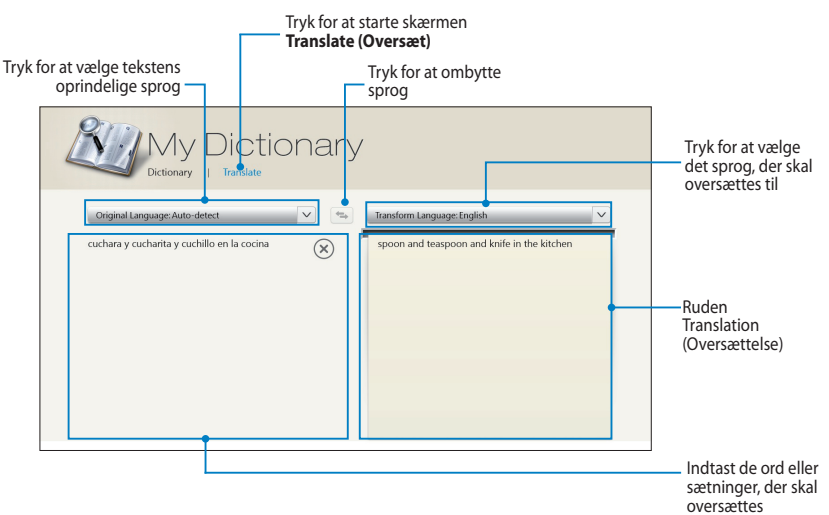

ASUS WebStorage

ASUS Webstorage er et online lager til dine filer, hvor du altid kan gemme, dele og få adgang til dem, lige meget hvor du befinder dig. Med dette program kan du også oprette notater, tage billeder, optage videoer og talemeddelelser samt øjeblikkeligt gemme dem på din WebStorage-konto.

NOTATER:

- Du skal have en ASUS WebStorage-konto for at bruge dette program. Hvis du ikke har det, kan du oprette en.
- Sørg for, at du er forbundet til internettet, før du åbner ASUS Webstorage.
- Sørg for at installere den seneste ASUS WebStorage PC Suite på computeren. Besøg vores websted på http://www.asuswebstorage.com for at få mere at vide.

ASUS WebStorage hovedskærmbillede

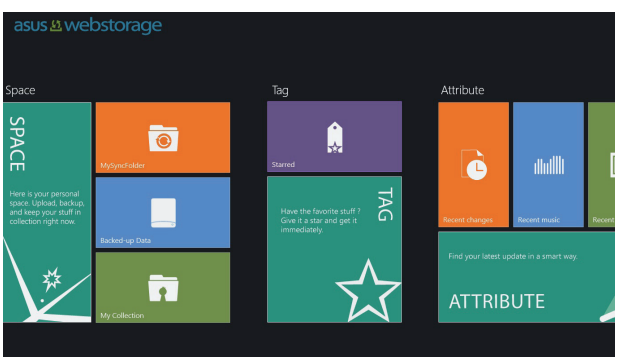

Sådan arbejder du med ASUS WebStorage

ASUS WebStorage indeholder følgende mapper, du kan bruge til forskellige funktioner:

MySyncFolder

Med denne mappe kan du få adgang til, dele og ændre de filer, du synkroniserer med computeren via Tablet pc'en. Filer, du ændrer og gemmer, synkroniseres også på computeren.

Med MySyncFolder kan du også tage notater, billeder, videoer samt optage lyd og overføre det direkte til denne mappe.

Sådan overføres filer til MySyncFolder

Sådan overføres filer til MySyncFolder:

1. Tryk på for at starte **MySyncFolder**.
2. Før fingeren fra øverste eller nederste skærmkant for at starte indstillingslinjen.
3. Tryk på og find en fil, du vil overføre til MySyncFolder.

Sådan føjes filer til MySyncFolder

Sådan føjes filer til MySyncFolder:

1. Før fingeren fra øverste eller nederste skærmkant for at starte indstillingslinjen.
2. Tryk på og vælg den handling, du vil udføre:
   a. Tryk på **Note taking (Tage notater)** for at tage notater.
   b. Tryk på **Snapshot** for at tage billeder.
   c. Tryk på **Video record (Optage video)** for at optage video.
   d. Tryk på **Audio record (Optage lyd)** for at optage lyd.
3. Indtast et filnavn og tryk på **Save (Gem)**. Den gemte fil overføres automatisk til MySyncFolder.

Sådan slettes indhold fra MySyncFolder

Sådan slettes indhold fra MySyncFolder:

1. Før fingeren ned ad filen eller mappen for at vælge og starte indstillingslinjen.
2. Tryk på

for at slette den fil eller mappe, du valgte, og tryk på **OK**.

Sådan tilpasses indhold i MySyncFolder

Du kan tilpasse indholdet i denne mappe ved f.eks. at omdøbe, markere som foretrukne, dele via e-mail eller linke via ASUS WebStorage webstedet.

Sådan tilpasses indhold i MySyncFolder:

1. Før fingeren ned ad filen eller mappen for at vælge og starte indstillingslinjen.
2. Hvis du vil omdøbe en fil eller mappe, trykker du på

for at indtaste filnavnet og derefter på .
3. Hvis du vil tilføje som foretrukken, trykker du på

.

   BEMÆRK: Når du tilføjer som foretrukken, vises et stjerneikon øverst til venstre på filen eller mappen.

4. Hvis du vil dele via e-mail eller link, trykker du på

og derefter på for at dele via e-mail eller på for at dele via link.

   NOTATER:

   - Du skal have en Microsoft-konto for at kunne dele indhold via e-mail.
   - De filer, du har markeret som foretrukne eller delt via links, tilføjes automatisk mappen **Starred (Stjernemarkerede)** eller **My shared link (Mine delte links)** respektivt.
   - Du kan både markere og dele dine filer eller mapper.

Backed-up Data (Sikkerhedskopierede data)

Med denne mappe kan du åbne de filer, du har sikkerhedskopieret fra computeren. Du kan også mærke en filer som foretrukne og dele dem via e-mail eller link via ASUS WebStorage webstedet.

NOTATER:

- ASUS WebStorage registrerer din computers navn og vil bruge navnet på din sikkerhedskopieringsmappe som navn på din mappe Backed-up Data (Sikkerhedskopierede data).
- Stierne og filnavnene på det sikkerhedskopierede indhold er de samme som på computeren.
- Hvis du vil sikkerhedskopiere filer fra flere computere eller opgradere lagerkapaciteten, skal du købe et WebStorage-abonnement fra vores supportside. Du kan få flere oplysninger på https://service.asuswebstorage.com/store.

Mærkning og deling af indhold i Backed-up Data (Sikkerhedskopierede data)

Du kan mærke en fil eller mappe som foretrukken og dele den via e-mail eller link via ASUS WebStorage webstedet.

Sådan mærker og deler du filer i mappen Backed-up data (Sikkerhedskopierede data):

1. Tryk på for at starte **Backed-up Data (Sikkerhedskopierede data)**.
2. Før fingeren ned ad filen eller mappen for at vælge og starte indstillingslinjen.
3. Tryk på for at mærke filen og mappen som foretrukken eller tryk på for at dele via link i ASUS WebStorage webstedet.

NOTATER:

- Du skal have en Microsoft-konto for at kunne dele indhold via e-mail.
- Du kan både markere og dele dine filer eller mapper.
- De filer, du har markeret som foretrukne eller delt via links, tilføjes automatisk mappen **Starred (Stjernemarkerede)** eller **My shared link (Mine delte links)** respektivt.

My Collection (Min samling)

Med denne mappe kan du overføre dit foretrukne indhold uden at skulle synkronisere det med computeren. Du kan du også tage notater, billeder, videoer samt optage lyd og overføre det direkte til denne mappe.

Sådan overføres filer

Sådan overføres filer:

1. Tryk på for at åbne mappen **My Collection (Min samling)**.
2. Tryk på og vælg den fil, du vil overføre.
3. Tryk på **Open** (Åbn) for at overføre filen til mappen My Collection (Min samling).

Sådan føjes files til mappen My Collection (Min samling)

Sådan føjes files til mappen My Collection (Min samling):

1. Før fingeren fra øverste eller nederste skærmkant for at starte indstillingslinjen.
2. Tryk på og vælg den handling, du vil udføre:
   a. Tryk på **Note taking (Tage notater)** for at tage notater.
   b. Tryk på **Snapshot** for at tage billeder.
   c. Tryk på **Video record (Optage video)** for at optage video.
   d. Tryk på **Audio record (Optage lyd)** for at optage lyd.
3. Indtast et filnavn og tryk på **Save (Gem)**. Den gemte fil overføres automatisk til mappen My Collection (Min samling).

Sådan slettes indhold fra mappen My Collection (Min samling)

Sådan slettes indhold fra mappen My Collection (Min samling):

1. Før fingeren ned ad filen eller mappen for at vælge og starte indstillingslinjen.
2. Tryk på for at slette den fil eller mappe, du valgte, og tryk på **OK**.

Sådan tilpasses indhold i mappen My Collection (Min samling)

Du kan tilpasse indholdet i denne mappe ved f.eks. at omdøbe, markere som foretrukne, dele via e-mail eller linke via ASUS WebStorage webstedet.

Sådan tilpasses indhold i mappen My Collection (Min samling):

1. Før fingeren ned ad filen eller mappen for at vælge og starte indstillingslinjen.
2. Hvis du vil omdøbe en fil eller mappe, trykker du på

for at indtaste filnavnet og derefter på .
3. Hvis du vil tilføje som foretrukken, trykker du på

.

BEMÆRK: Når du tilføjer som foretrukken, vises et stjerneikon øverst til venstre på filen eller mappen.

4. Hvis du vil dele via e-mail eller link, trykker du på

og derefter på for at dele via e-mail eller på for at dele via link.

NOTATER:

- Du skal have en Microsoft-konto for at kunne dele indhold via e-mail.
- De filer, du har markeret som foretrukne eller delt via links, tilføjes automatisk mappen **Starred (Stjernemarkerede)** eller **My shared link (Mine delte links)** respektivt.
- Du kan både markere og dele dine filer eller mapper.

Stjernemarkeret

Med denne mappe kan du let få adgang til og vise indhold, du har mærket som foretrukket. Du kan også fjerne indhold fra denne mappe.

Sådan fjernes en fil eller mappe:

Sådan fjernes en fil eller mappe:

1. Tryk på for at åbne mappen **Starred (Stjernemarkeret).**
2. Før fingeren ned ad filen eller mappen for at vælge og starte indstillingslinjen.
3. Tryk på

for at fjerne en fil eller mappe.

Sådan tilpasses indhold i mappen Starred (Stjernemarkeret)

Du kan tilpasse indholdet i denne mappe ved f.eks. at omdøbe, dele via e-mail eller linke via ASUS WebStorage webstedet.

Sådan tilpasses indhold i mappen Starred (Stjernemarkeret):

1. Før fingeren ned ad filen eller mappen for at vælge og starte indstillingslinjen.
2. Hvis du vil omdøbe en fil eller mappe, trykker du på

for at indtaste filnavnet og derefter på .
3. Hvis du vil dele via e-mail eller link, trykker du på

og derefter på for at dele via e-mail eller på for at dele via link.

NOTATER:

- Du skal have en Microsoft-konto for at kunne dele indhold via e-mail.
- De filer, du har delt som links, tilføjes automatisk mappen **My shared link (Mine delte links).**

Nylige ændringer

Med denne mappe kan du vise det indhold, der er gemt i mapperne **MySyncFolder**, **Backed-up Data** (Sikkerhedskopierede data) og **My Collection** (Min samling). Du kan også tilpasse det nylige indhold ved f.eks. at omdøbe, slette, markere som foretrukne eller dele via e-mail eller linke via ASUS WebStorage webstedet.

BEMÆRK: Du kan kun tilpasse indhold, der er gemt i mapperne **MySyncFolder** og **My Collection (Min samling).**

Sådan vises nyligt ændret indhold

Sådan vises nyligt ændret indhold:

1. Tryk på for at åbne mappen **Recent changes (Nylige ændringer).**
2. Tryk på den fil, du vil vise.
3. Tryk på for at gå tilbage til hovedskærmbilledet.

Sådan tilpasses indhold i mappen Recent changes (Nylige ændringer)

Du kan tilpasse indholdet i denne mappe ved f.eks. at omdøbe, dele via e-mail eller linke via ASUS WebStorage webstedet.

Sådan tilpasses indhold i mappen Recent changes (Nylige ændringer):

1. Før fingeren ned ad filen for at vælge og starte indstillingslinjen.
2. Hvis du vil omdøbe filen, trykker du på for at indtaste filnavnet og derefter på .
3. Tryk på for at slette den fil eller mappe, du valgte, og tryk på **OK**.

VIGTIGT! Hvis du sletter en fil i denne mappe, slettes den også fra sin oprindelige placering. Sørg for at sikkerhedskopiere filerne, før de slettes.

4. Hvis du vil tilføje som foretrukken, trykker du på .

BEMÆRK: Når du tilføjer som foretrukken, vises et stjerneikon øverst til venstre på filen eller mappen.

5. Hvis du vil dele via e-mail eller link, trykker du på og derefter på for at dele via e-mail eller på for at dele via link.

NOTATER:

- Du skal have en Microsoft-konto for at kunne dele indhold via e-mail.
- De filer, du har delt som links, tilføjes automatisk mappen **My shared link (Mine delte links).**
- Du kan både markere og dele dine filer eller mapper.

Nylige billeder

Med denne mappe kan du vise de billeder, der er gemt i mapperne **MySyncFolder**, **Backed-up Data (Sikkerhedskopierede data)** og **My Collection (Min samling)**. Du kan også tilpasse de nylige billeder ved f.eks. at omdøbe, slette, markere som foretrukne eller dele via e-mail eller linke via ASUS WebStorage webstedet.

BEMÆRK: Du kan kun tilpasse billeder, der er gemt i mapperne **MySyncFolder** og **My Collection (Min samling)**.

Sådan viser du nylige billeder

Sådan viser du nylige billeder:

1. Tryk på for at åbne mappen **Recent photos (Nylige billeder)**.
2. Tryk på det billede, du vil vise. Hvis du vil vise flere billeder, fører du fingeren fra øverste eller nederste skærmkant og trykker på billedet.
3. Tryk på for at gå tilbage til hovedskærmbilledet.

Sådan tilpasser du billeder

Du kan tilpasse billederne i denne mappe ved f.eks. at omdøbe, dele via e-mail eller linke via ASUS WebStorage webstedet.

Sådan tilpasses indhold i mappen Recent photos (Nylige billeder):

1. Før fingeren ned ad filen for at vælge og starte indstillingslinjen.
2. Hvis du vil omdøbe billedet, trykker du på

for at indtaste filnavnet og derefter på .
3. Hvis du vil slette billedet, trykker du på

og dernæst på **OK**.

> **VIGTIGT!** Hvis du sletter billeder i denne mappe, slettes de også fra deres oprindelige placering. Sørg for at sikkerhedskopiere billederne, før de slettes.

4. Hvis du vil tilføje som foretrukken, trykker du på

.

> **BEMÆRK:** Når du tilføjer som foretrukken, vises et stjerneikon øverst til venstre på billedet.

Nylig musik

Med denne mappe kan du vise de musikfiler, der er gemt i mapperne **Backed-up Data (Sikkerhedskopierede data)** og **My Collection (Min samling)**. Du kan også tilpasse de nylige musikfiler ved f.eks. at omdøbe, slette, markere som foretrukne eller dele via e-mail eller linke via ASUS WebStorage webstedet.

> **BEMÆRK:** Du kan kun tilpasse musikfiler, der er gemt i mappen **My Collection (Min samling).**

Sådan viser og afspiller du musikfiler

Sådan viser og afspiller du musikfiler:

1. Tryk på for at åbne mappen **Recent music (Nylig musik)**.

> **BEMÆRK:** Når den åbnes, vises afspilningslisten i skærmens højre hjørne.

2. Rul igennem afspilningslisten og tryk på den musikfil, du vil afspille.
3. Tryk på for at gå tilbage til hovedskærmbilledet.

Sådan tilpasses musikfiler

Du kan tilpasse musikfilerne i denne mappe ved f.eks. at omdøbe, dele via e-mail eller linke via ASUS WebStorage webstedet.

Sådan tilpasser du musikfiler i mappen Recent music (Nylig musik):

1. I ruden med afspilningslisten trykker du på den musikfil, du vil tilpasse.

   BEMÆRK: Når den er valgt, vises et blåt afkrydsningsmærke til venstre for filen.

2. Hvis du vil omdøbe musikfilen, trykker du på

for at indtaste filnavnet og derefter på .

3. Hvis du vil slette musikfilen, trykker du på

og dernæst på **OK**.

   VIGTIGT! Hvis du sletter musikfiler i denne mappe, slettes de også fra deres oprindelige placering. Sørg for at sikkerhedskopiere musikfilerne, før de slettes.

4. Hvis du vil tilføje som foretrukken, trykker du på

.

   BEMÆRK: Når du tilføjer som foretrukken, vises et stjerneikon ved siden af musikfilen.

Mine delte links

Med denne mappe kan du få adgang til og vise indhold, du har linket til på ASUS WebStorage webstedet.

BEMÆRK: Du kan kun tilpasse links, der er gemt i mapperne **MySyncFolder** og **My Collection (Min samling).**

Sådan viser du delte links

Sådan viser du delte links:

1. Tryk på for at åbne mappen **My shared link (Mine delte links)**.

2. Tryk på den fil eller mappe, du vil åbne.

3. Tryk på for at gå tilbage til hovedskærmbilledet.

Sådan tilpasses delt indhold

Du kan tilpasse delt indhold i denne mappe ved f.eks. at omdøbe, dele via e-mail eller linke via ASUS WebStorage webstedet.

Sådan tilpasses delt indhold:

1. Før fingeren ned ad filen for at vælge og starte indstillingslinjen.
2. Hvis du vil omdøbe filen, trykker du på

for at indtaste filnavnet og derefter på .
3. Hvis du vil slette filen, trykker du på

og dernæst på **OK**.

   VIGTIGT! Hvis du sletter indhold i denne mappe, slettes det også fra sin oprindelige placering. Sørg for at sikkerhedskopiere indholdet, før det slettes.

4. Hvis du vil tilføje som foretrukken, trykker du på

.

   BEMÆRK: Når du tilføjer som foretrukken, vises et stjerneikon øverst til venstre på billedet.

ASUS @vibe

ASUS @vibe er en one-stop musikunderholdningsplatform, du kan streame dine foretrukne kunstnere og radiostationer fra.

BEMÆRK: Indholdet kan variere fra land til land.

ASUS @vibe hovedskærmbillede

Sådan bruges @vibe

Med ASUS @vibe kan du streame musik og radio, der leveres over Internet radiotjenester som f.eks. AUPEO! Free Music.

Sådan bruges AUPEO! Free Music

AUPEO! er en personaliseret Internet radiotjeneste, du kan bruge til at streame musik fra deltagende kunstnere, temaer og genrer.

Sådan bruger du AUPEO! Free Music:

1. I AUPEO! Free Music trykker du på den kunstner, du vil åbne.
2. Du kan søge efter flere kunstnere ved at trykke på **MORE (MERE)** og rulle skærmen til siden.

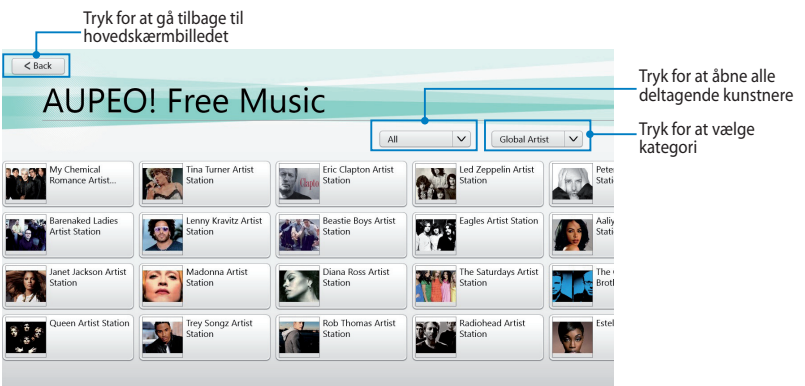

3. Tryk på det element, du vil afspille.

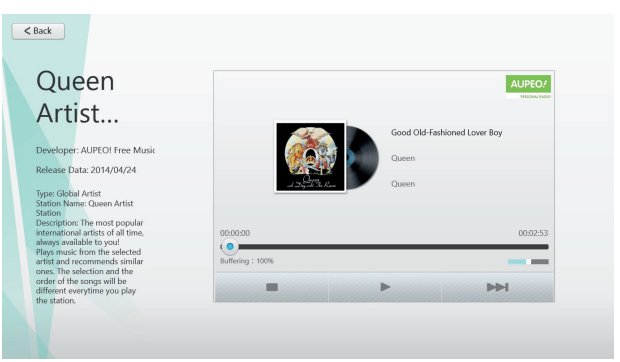

SuperNote

SuperNote er et brugervenligt program, du kan bruge til at tage notater, doodle, optage og indsætte billeder samt optage lyde og videoer for at opnå en mere interaktiv oplevelse.

SuperNote hovedskærmbilledet

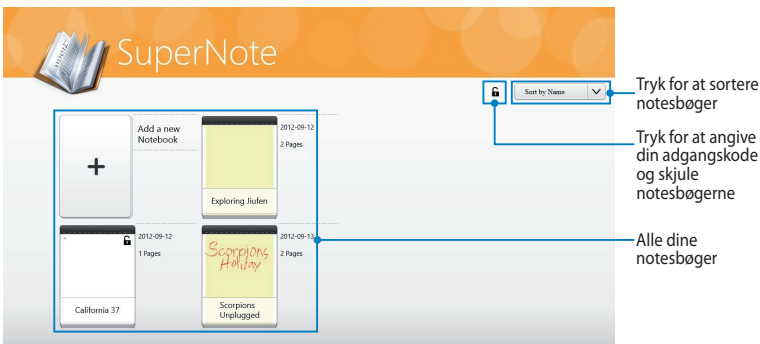

Sådan bruger du SuperNote

SuperNote kan bruges på tre måder på samme side: Paint mode (Tegnetilstand), Scribble mode (Håndskrifttilstand) og Keyboard mode (Tastaturtilstand). I dette design kan du skrive håndskrift, tegne doodle og indtaste tekst i notesbøgerne.

Sådan opretter du en ny notesbog

Sådan opretter du en ny notesbog:

1. Tryk på **Add a new Notebook (Tilføj en ny notesbog).**
2. Indtast et navn for notesbogen og vælg et layout i **Page Color (Sidefarve)** og **Style (Stil).**

   BEMÆRK: Du kan vise layoutet for de valgte muligheder i skærmens højre hjørne.
3. Tryk på **OK**.

Brugergrænseflade for ny notesbog i SuperNote

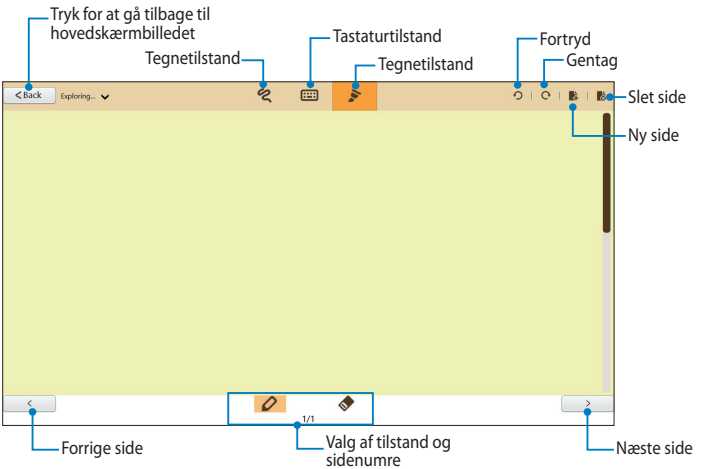

BEMÆRK: Tilstanden ændrer sig, når du trykker på Scribble (Håndskrift), Keyboard (Tastatur) eller Paint (Tegne).

Sådan tilpasser du din notesbog

Med SuperNote kan du være kreativ med dine notesbøger. Når du fører fingeren fra øverste eller nederste skærmkant, åbnes en værktøjslinje med værktøjer, du kan bruge til at tilpasse dine notesbøger.

BEMÆRK: Indstillingerne for værktøjslinjen kan variere, afhængig af hvilken tilstand, du har valgt.

Sådan tilpasser du din notesbog:

1. På hovedskærmbilledet til SuperNote trykker du på den notesbog, du vil tilpasse.
2. Før fingeren fra øverste eller nederste skærmkant for at starte værktøjslinjen.
3. Du kan indsætte tekst, billeder og mediefiler ved at trykke på **Insert (Indsæt)** og dernæst vælge en mulighed.

4. Hvis du vil vælge tekstfarve, trykker du på **Color (Farve)** og vælger en mulighed.
5. Tryk på **Read-Only (Skrivebeskyttet)** og rul til siden for at vise siderne i notesbogen.

Sådan omdøber du din notesbog

Sådan omdøber du din notesbog:

1. På hovedskærmbilledet til SuperNote fører du fingeren ned ad notesbogen for at vælge og starte menulinjen.
2. Tryk på Rename og omdøb notesbogen.
3. Tryk et sted på skærmen for at gemme notesbogen med det nye navn.

Sådan skjuler du din notesbog

Sådan skjuler du din notesbog:

1. På hovedskærmbilledet til SuperNote fører du fingeren ned ad notesbogen for at vælge og starte menulinjen.
2. Tryk på Hide og på **OK**.

BEMÆRK: Du kan vise de skjulte notesbøger ved at trykke på på hovedskærmbilledet.

Sådan sletter du din notesbog

Sådan sletter du din notesbog:

1. På hovedskærmbilledet til SuperNote fører du fingeren ned ad notesbogen for at vælge og starte menulinjen.
2. Tryk på

og på **OK**.

Tillæg

Federal communications commission erklæring

Denne enhed opfylder FCC reglerne, del 15. Drift er underlagt følgende to vilkår:

- Enheden må ikke udsende skadelig interferens
- Enheden skal acceptere al modtagen interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Enheden er blevet testet og er fundet til at opfylde grænseværdierne for en klasse B digital enhed, under del 15 af Federal Communications Commission (FCC) reglerne. Disse grænseværdier er designet til at levere fornuftig beskyttelse mod skadelig interferens i beboelsesinstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radioenergi og, hvis det ikke er installeret og brugt i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens på radiokommunikationen. Imidlertid, er der ingen garanti for, at der ikke vil optræde interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager interferens på radio eller fjernsynsmodtagelsen, som kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, er brugeren forpligtiget til at prøve at afhjælpe interferensen ved hjælp af en, eller flere af følgende foranstaltninger:

- Reorienter eller finde en anden placering til modtageantennen.
- Forøge afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Forbinde udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb, end det, hvor modtageren er forbundet.
- Kontakt forhandleren, eller en erfaren radio/TV tekniker for hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for udstyret, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret.

Antennen, der benyttes til denne sender, må ikke blive placeret eller betjent sammen med nogen anden antenne eller sender.

Oplysninger vedrørende udsættelse for radiobølger (SAR)

Denne enhed opfylder regeringens krav til udsættelse af radiobølger. Denne enhed er fremstillet og produceret til ikke at overskride emissionsgrænserne under udsættelse af radiofrekvenser (RF), som er fastsat af FCC (Federal Communications Commission) i USA.

Standarden for udstråling bruger en måleenhed, der er kendt som SAR (Specific Absorption Rate). SAR-begrænsningen, som er fastsat af FCC, er 1,6W/kg. SAR-tests udføres ved brug af standard betjeningsplaceringer, der er godkendt af FCC, og hvor EUT overfører med et bestemte strømniveau på forskellige kanaler.

Den højeste SAR-værdi på denne enhed, som er indberettet til FCC er 0,558 W/kg, når den placeres ved siden af kroppen.

FCC har givet en udstyrsgodkendelse til denne enhed og evalueret rapporterede SAR-niveauer i overensstemmelse med FCC's retningslinjer for RF-udstråling. SAR-oplysninger om denne enhed findes på fil hos FCC, og kan findes under afsnittet Display Grant på www.fcc.gov/oet/ea/fccid, efter du har søgt på FCC ID: **MSQTF600T.**

Denne enhed er i overensstemmelse med SAR' tilladte niveauer af RF-udstråling for den generelle befolkning ifølge ANSI/EEE C95.1-1999, og er blevet testet i overensstemmelse med de målemetoder og procedurer, som står beskrevet i OET Bulletin 65, tillæg C.

Forebyggelse af høretab

For at forhindre høreskader, bedes du venligst undgå at lytte på høje lydniveauer i længere tid.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

CE mærke advarsel

CE

CE mærkning af enheder uden trådløs LAN/Bluetooth

Den afsendte version af denne enhed overholder kravene i EEC direktiverne 2004/108/EC vedrørende "Elektromagnetisk kompatibilitet" og 2006/95/EC , "Lavspændingsdirektivet"

CE !

CE mærkning af enheder med trådløs LAN/Bluetooth

Dette udstyr overholder kravene i direktiv 1999/5/EC fra Europaparlamentet og –kommissionen af 9. Marts 1999 vedrørende radio- og telekommunikationsudstyr og gensidig anerkendelse af overensstemmelse.

Den højste CE SAR-værdi på denne enhed er 0,239 W/kg.

Krav til strømsikkerhed

Produkter med elektriske strømværdier op til 6A og som ikke vejer mere end 3Kg skal bruge godkendte el ledninger, der er større end eller lig med: H05VV-F, 3G, 0,75mm^2 eller H05VV-F, 2G, 0,75mm^2.

ASUS Genbrugs- og returtjenester

ASUS' genbrugs- og returtjenester kommer fra vores engagement i de højeste standarder indenfor beskyttelse af vores miljø. Vi tror på at finde løsninger for dig, så du er i stand til at genbruge vores produkter, batterier og andre komponenter, samt vores emballage. Se venligst http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for yderligere oplysninger om genbrug i de forskellige lande.

Bemærkning til belægningen

VIGTIGT! For at isolere elektriciteten og bibeholde sikkerheden omkring el, er kabinettet på din ASUS tablet blevet belagt af en belægning, som anvendes til at isolere, undtagen på siderne hvor IO-portene er placeret.

Ansvarlig bortskaffelse

Risiko for eksplosion, hvis batteri udskiftes med en forkert type. Bortskaf brugte batterier i henhold til anvisningerne

Bortskaf IKKE batteriet sammen med husholdingsaffaldet. Symbolet med den overkrydsede affaldscontainer på hjul indikerer, at batteriet ikke må anbringes sammen med husholdningsaffald.

Bortskaf IKKE din tablet pc sammen med almindeligt husholdingsaffald. Dette produkt er designet på en sådan måde, at dele af det kan gebruges. Dette symbol med den overkrydsede affaldscontainer på hjul angiver, at produktet (elektrisk og elektronisk udstyr samt kviksølvholdige knapcellebatterier) ikke må bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Tjek de lokale regler for bortskaffelse af elektroniske produkter.

Din tablet pc må IKKE brændes. Du må IKKE kortslutte kontakterne. Du må IKKE skille din tablet pc ad.

Producent:	ASUSTeK Computer Inc.
Adresse:	No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Autoriseret repræsentant i Europa:	ASUS Computer GmbH
Adresse:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTek COMPUTER INC.
Address, City:	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS Tablet**
Model name :	**TF600T**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒2004/108/EC-EMC Directive

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒1999/5/EC-R &TTE Directive

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☐ EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☐ EN 301 908-1 V4.2.1(2010-03)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
☐ EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 301 893 V1.4.1(2005-03)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05)
☒ EN 62311:2008	☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

☒2006/95/EC-LVD Directive

☐ EN 60950-1 / A11:2009	☐ EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008
☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒2009/125/EC-ErP Directive

Regulation (EC) No. 1275/2008	Regulation (EC) No. 278/2009
☒ EN 62301:2005	☒ EN 62301:2005
Regulation (EC) No. 642/2009	
☐ EN 62301:2005	Ver. 120601

☒CE marking

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Aug. 15, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : _____